

APLICACIÓN 2.0.1 EVO

ÍNDICE

1 PRERREQUISITOS 4

2 DESCARGAR 5

3 CREACIÓN DE CUENTA..... 5

4 ENLACE DE LA PUERTA DE ENLACE..... 6

5 VINCULACIÓN DEL EVO 6

6 VINCULACIÓN DE SENSORES DE CO2 Y HUMEDAD 8

PROGRAMACIÓN HORARIA 7 11

8 MODO DE MANTENIMIENTO..... 13

La manipulación del EVO no está autorizada a personas, incluidos menores, con capacidades intelectuales reducidas, con capacidades físicas limitadas o con falta de experiencia y de los conocimientos necesarios, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido de una persona responsable de su seguridad las instrucciones necesarias para el uso del EVO.

1 PRERREQUISITOS

1.1 CONEXIÓN A INTERNET A TRAVÉS DE UN ROUTER

Para poder conectar la APP al equipo EVO a través del Gateway Ethernet es necesario disponer de conexión a internet a través de un router. Para conectar el gateway al router es necesario disponer de un puerto Ethernet libre.



Importante! Para que el RF Ethernet Gateway pueda enviar datos a través del router, no debe tener ninguna composición que no sea estándar, ni firewall, conflicto de IP, ni configuración que pueda interferir con el communication between the RF Ethernet Gateway and the SiberCloud.

1.2 PUERTA DE ENLACE DE COMUNICACIÓN ETHERNET

Para la conexión entre nuestro SiberCloud, la APP y el entorno EVO que tengamos en casa, es necesario disponer del Gateway Ethernet RF, ref. DFEVORFETH.




2 DESCARGAR

Descarga la APP en la tienda de tu smartphone.

3 CREACIÓN DE CUENTA


Para poder acceder a la aplicación EVO será necesario crear una cuenta a través de una cuenta de correo electrónico. Primero debes cambiar el idioma de español a inglés. Luego podrás crear la cuenta en “Aún no tengo cuenta”.



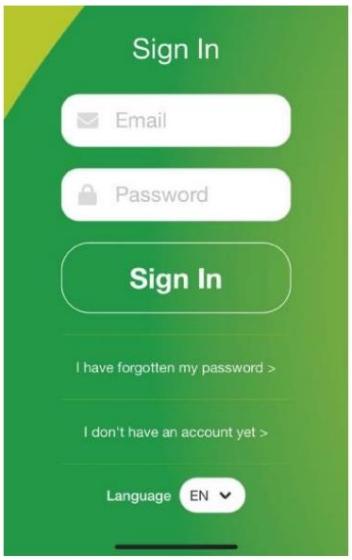


4 ENLACE DE LA PUERTA DE ENLACE


Introduzca el código del RF Ethernet Gateway en la aplicación, que encontrará en la parte posterior del RF Ethernet Gateway.

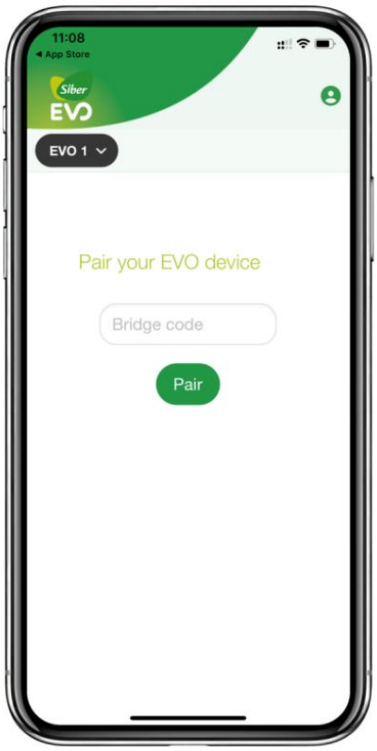



5 VINCULACIÓN DEL EVO


Desconectamos el EVO de la corriente y volvemos a conectarlo, durante 10 minutos está en modo “búsqueda” y se enlazará con el gateway a través del comando que le demos desde la aplicación.

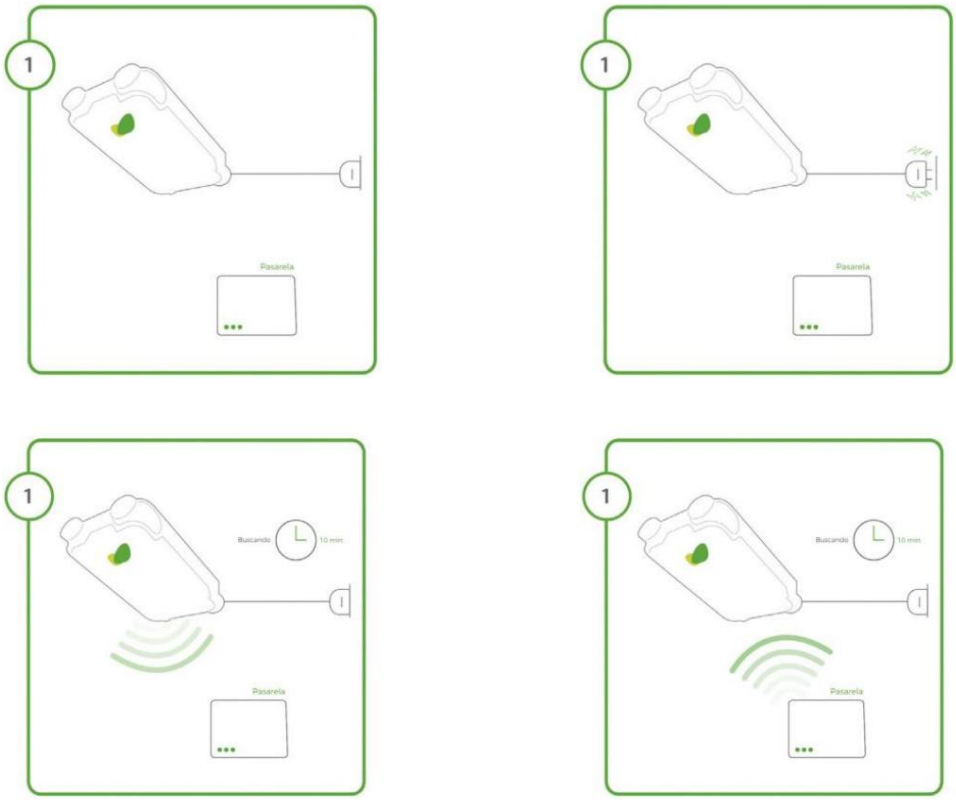

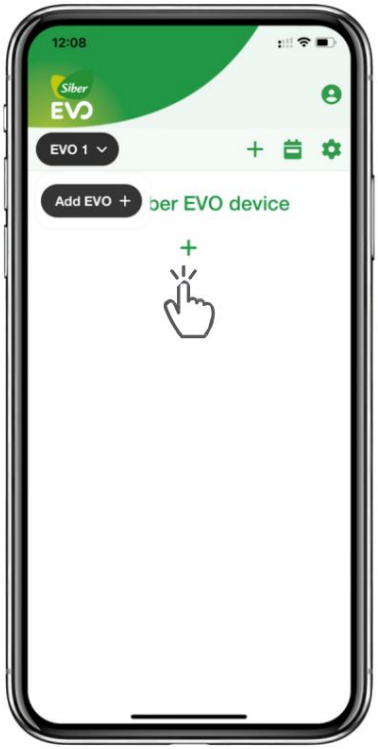
12:08
EVO 1
Add EVO +
ber EVO device

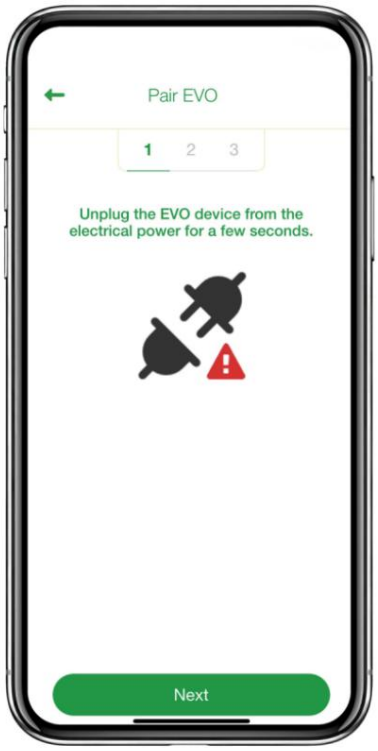
Pair EVO
1 2 3
Unplug the EVO device from the electrical power for a few seconds.
Next

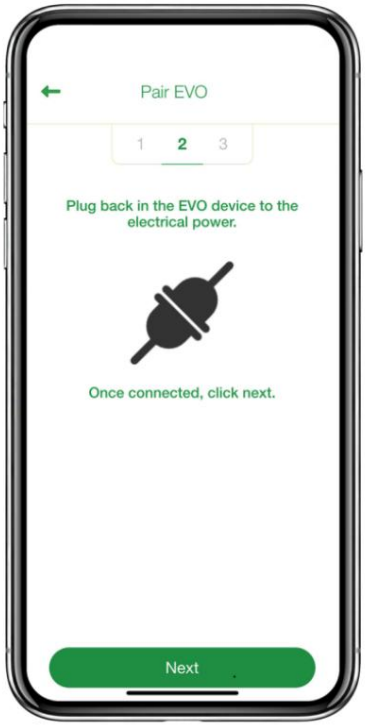

Pair EVO
1 2 3
Plug back in the EVO device to the electrical power.
Once connected, click next.
Next

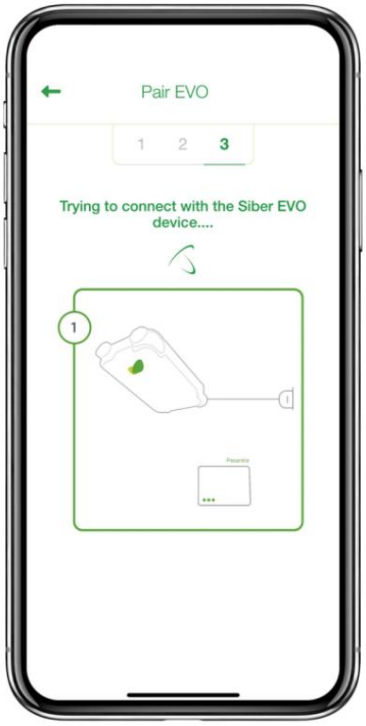
Pair EVO
1 2 3
Trying to connect with the Siber EVO device....

6 VINCULACIÓN DE SENSORES DE CO2 Y HUMEDAD


Haz clic en la cruz de la pantalla de inicio y elige el sensor que deseas conectar.




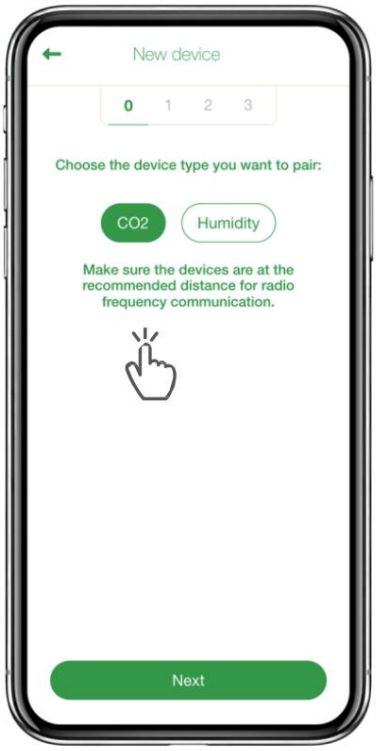

El sensor debe estar previamente emparejado con el EVO, en caso de no estarlo seguir las instrucciones de la APP.

En caso de que ya tengas el sensor vinculado, salta al siguiente paso.

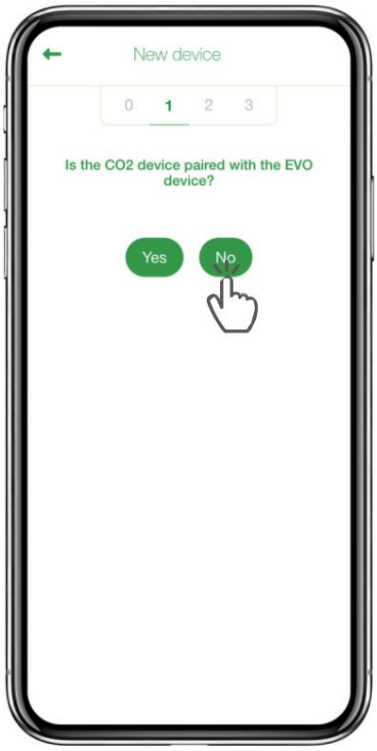


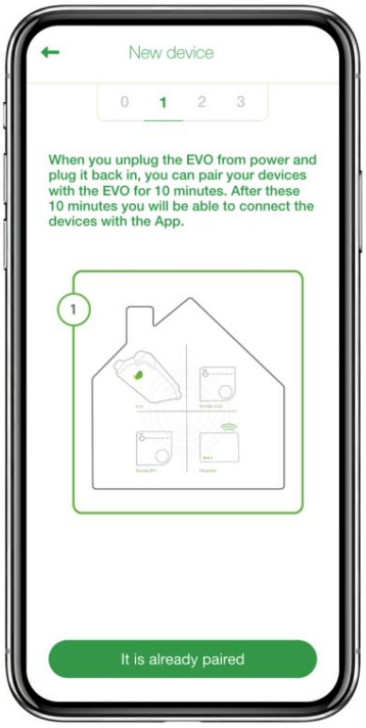

Cuando desenchufe el EVO de la corriente y lo vuelva a enchufar, podrá emparejar sus dispositivos con el EVO durante 10 minutos. Después de esos 10 minutos, podrá conectar los dispositivos con la aplicación.


Para conectar el dispositivo, debe seguir las instrucciones del gráfico animado.

Coloque el dispositivo en modo de emparejamiento a través del botón táctil con toques suaves. Una vez en modo de emparejamiento, presione el botón táctil durante 5 segundos y el dispositivo se emparejará con el EVO.

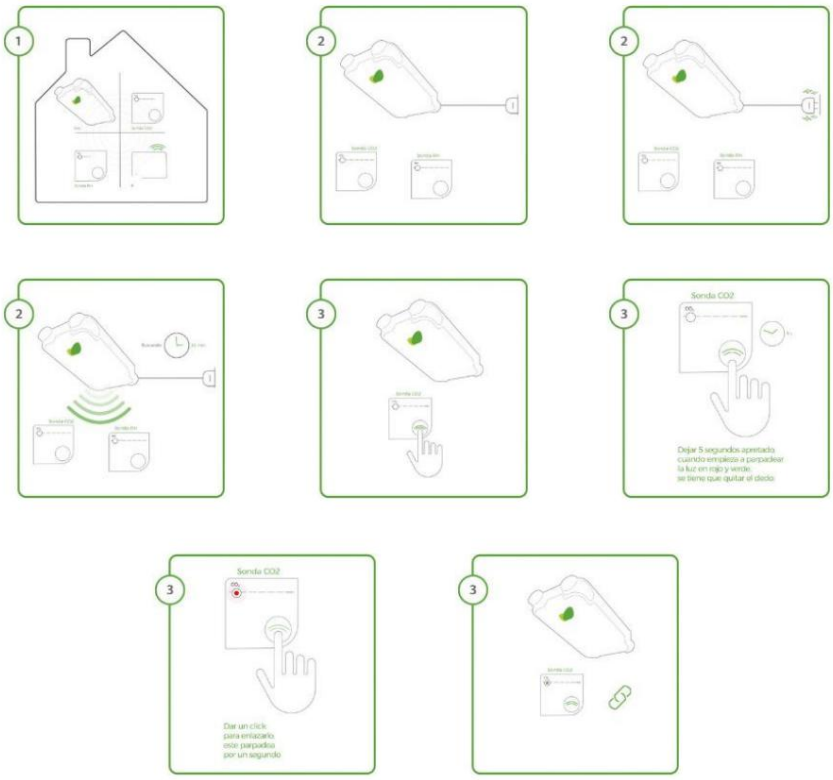



Ahora que ya tienes el dispositivo vinculado con el EVO, deberás esperar 10 minutos para que el EVO salga del modo emparejamiento. Pasados estos 10 minutos, indica en la APP que ya tienes el dispositivo vinculado.



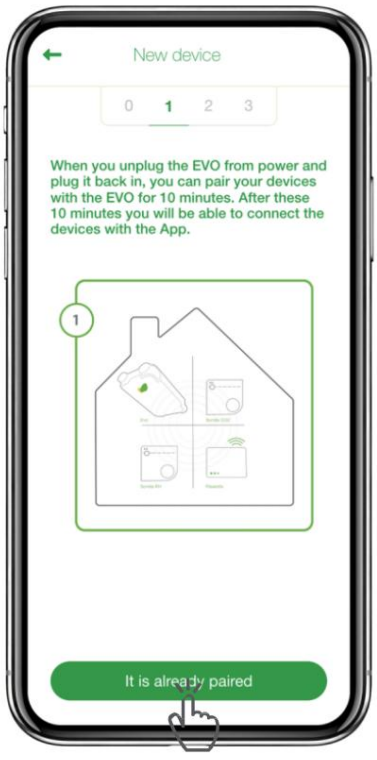

Sigue las instrucciones de la APP para vincular el dispositivo. Deberás colocar nuevamente el dispositivo en modo de emparejamiento a través del botón táctil con toques ligeros. Una vez en modo de emparejamiento, presiona el botón táctil durante 5 segundos y la sonda se emparejará con el Bridge.

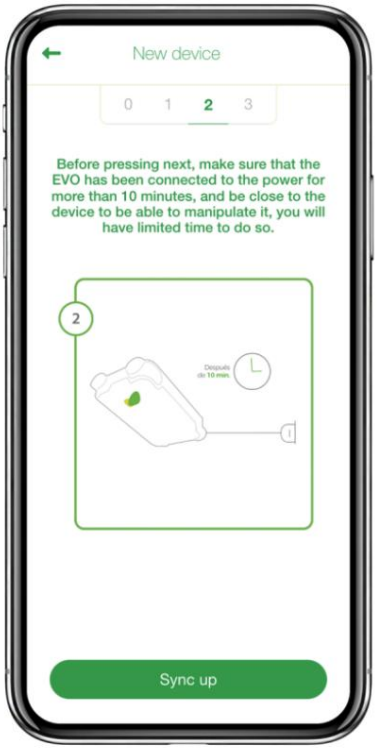

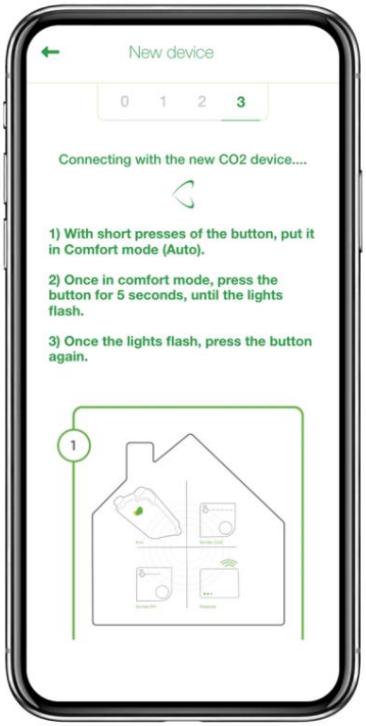



PROGRAMACIÓN CADA 7 HORAS

Al hacer clic en el icono de programación accederás al panel de configuración. Por defecto, verás las instrucciones de las velocidades.







Seleccionando dos intervalos de tiempo, activarás la velocidad a la que quieres que funcione el equipo.
Si hace clic en este intervalo generado, se desplegará un menú para copiar o eliminar la configuración.








Una vez generada la configuración de funcionamiento deseada en el equipo, deberá guardarla. Por defecto, la configuración se activará de forma automática, podrá habilitarla o deshabilitarla a través del botón de acción de la configuración de programación grabada.




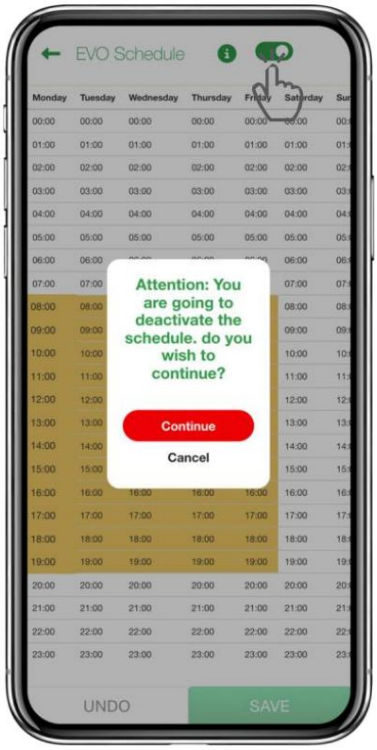

8 MODO DE MANTENIMIENTO

Para entrar en modo mantenimiento, haz clic en el icono del engranaje que aparece en la pantalla de inicio. Desde allí, puedes poner el EVO en modo mantenimiento para limpiar o cambiar los filtros de forma segura. También puedes restablecer la alarma de limpieza o cambio de filtros . Las velocidades del equipo vienen configuradas de fábrica y solo deben ser modificadas por expertos.



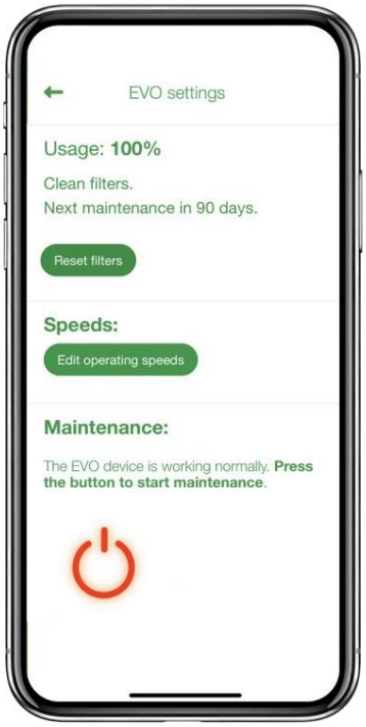

Sistemas de ventilación y tratamiento de aire eficientes y respetuosos con el medio ambiente

Ventilación inteligente

Siber zone S.L.U.

Fábrica y oficinas centrales:
Apartado Postal No. 9
C/ Can Macià n.º 2
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona-España

Teléfono 902 02 72 14
Int. 00 34 938 616 261
Fax. 902 02 72 16
Int. 00 34 937 814 108

siber@siberzone.es
www.siberzone.es

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación sin el consentimiento expreso del titular. Siber Zone, SL se reserva el derecho a realizar cualquier modificación técnica en los equipos y componentes sin previo aviso.

VERSIÓN 2.0.1